


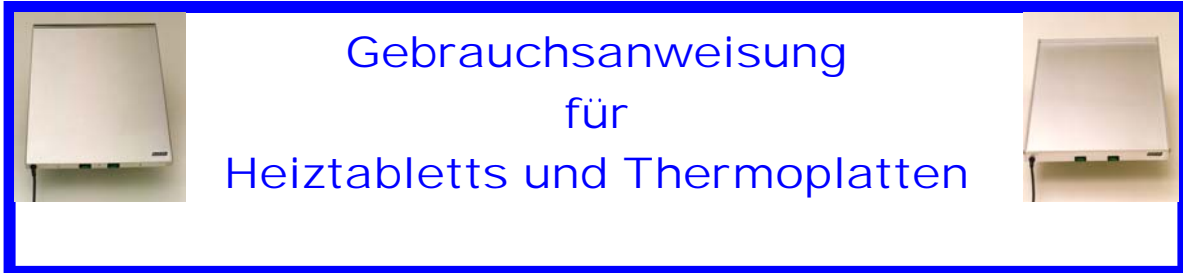

Candyman GmbH



1. Die Heiztablets sind mit einem umlaufenden erhöhten Rand versehen. Die Ware wird direkt auf das Blech gelegt.
2. Die Thermoplatten besitzen eine Aufkantung. Die Ware wird auf ein Ausstellblech / Kuchenblech gelegt und das Blech auf die Thermoplatte gestellt.
3. Standardmäßig haben die Tablets und Platten 2 Schalter mit drei Heizstufen.. Der linke Schalter hat 50 Watt und der rechte Schalter 100 Watt beide Schalter zusammen ergeben 150 Watt (Ausnahmen: Größe 48 x 32 cm = je Schalter links 50 Watt; Größe 60 x 40 x 7 cm = je Schalter 100 Watt) alle Leistungen bei 230 V. (GB-Ausführungen in 240/250 V).
4. Als Sonderanfertigung wird auch ein Schnurregler geliefert mit dem die Temperatur stufenlos geregelt werden kann. Anstelle der Schalter sind Kontrollleuchten eingebaut.
5. Temperaturbereiche: Die Heiztablets und Thermoplatten erreichen auf niedrigster Stufe ca. 40° C auf der höchsten ca. 80° C. Die Temperatur ist u. a. von der Belegung der Heizfläche abhängig. Bei einem dreistufigen Modell erreicht die erste Stufe ca. 40° C, die zweite ca. 60° C und die höchste ca. 80° C.
6. Die Heiztablets und Thermoplatten können nicht überheizen, sollten jedoch bei Nichtgebrauch ausgestellt werden. Es kann sich Stauwärme bilden, deshalb die Ware regelmäßig wenden. Gerät nie ohne Aufsicht verwenden.
7. Reinigung: Bitte nur mit feuchten (evtl. mit einem milden Reinigungsmittel) Lappen abwischen. **Das Gerät nicht ins Wasser stellen oder in die Spülmaschine geben.** Bei Defekten bitte an den Hersteller oder Lieferanten einsenden. Durch Öffnen des Gerätes verfällt sofort jeder Garantieanspruch.

Candyman GmbH
Heidesch 15 • D-49549 Ladbergen

Fon: +49(0)5485/8326-0 • Fax: +49(0)5485/8326-29

E-Mail: info@candyman-gmbh.de • www.candyman-gmbh.de